Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
http://www.samsung.no.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24219A
Norwegian. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C5510

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [☎] (tilsvarer Slå av og på / Avslutt meny)

< > **Vinkelparentes** – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 1
- Sikkerhetsadvarsler 1
- Sikkerhetsregler 4
- Viktig informasjon om bruk 6

introduserer mobiltelefonen 10
- Pakke ut 10
- Telefonens inndeling 11
- Taster 12
- Skjerm 13
- Ikoner 14

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen ..16
- Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 16
- Lade batteriet 18
- Sett inn et minnekort (valgfritt) 19

bruke grunnleggende funksjoner 21
Slå telefonen på og av 21
Åpne menyer 22
Bruke snarveiverktøylinjen 22
Bytte mellom programmer 23
Konfigurere telefonen 23
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 25
Sende og vise meldinger 26
Legg til og finn kontakter 27
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 28
Lytte til musikk 29
Bruke nettleseren 31

bruke avanserte funksjoner 32
Bruke avanserte samtalefunksjoner 32
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner 34
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 35
Bruke avanserte kamerafunksjoner 36
Bruke avanserte musikkfunksjoner 39

bruke verktøy og programmer 42
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 42
Aktivere og sende en SOS-melding 44
Aktivere tyverisporing 44
Foreta falske anrop 45
Spille inn og spille av talememoer 45
Redigere bilder 46
Skriv ut bilder 48
Last opp bilder og videoer til weben 48
Bruk Java-spill og-programmer 50
Synkronisere data 50
Bruk RSS-leser 51
Opprett og vis verdensklokker 51
Stille inn og bruke alarmer 52
Bruke kalkulatoren 53
Konverter valutaer eller mål 53
Stille inn en nedtellingstimer 53
Bruke stoppeklokken 53

Opprette nye oppgaver 53
Lage tekstmemoer 53
Administrere kalenderen 54

feilsøking .....a

indeks ..... d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

WARNING

Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

WARNING

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.

- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke telefonen på grunn av risikoen for elektriske støtt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

CAUTION

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.
Se side 11 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,718 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER,

INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

- Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for telefonen.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

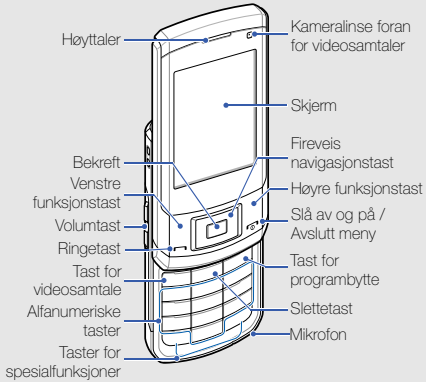

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

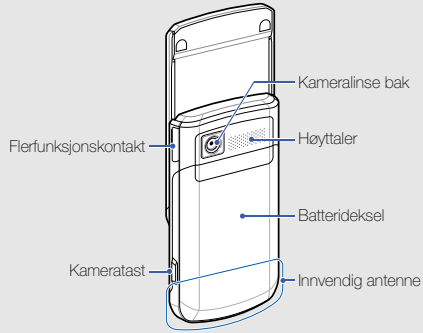

Når du lukker telefonen, låses automatisk de åpne tastene for å unngå utilsiktede trykk. Trykk <**Lås opp**> → <**OK**> når du vil låse opp tastene.

Taster

Tast	Funksjon
Funksjonstaster	Utfører funksjonen som vises nederst på skjermen
Fireveis navigasjon	I hvilemodus: åpner brukerdefinerte menyer (avhengig av tjenesteleverandøren, kan forhåndsdefinerte menyer variere). I hvilemodus: blar gjennom menyene på snarveiverktøylinjen (venstre/høyre). I menymodus: blar gjennom menyalternativene
Bekreft	I hvilemodus: åpner nettleseren eller åpner menymodus (avhengig av mobiloperatør eller region, kan tasten fungere forskjellig). I hvilemodus: velger en meny på snarveiverktøylinjen. I menymodus: velger uthevet menyalternativ eller bekrefter inntasting

Tast	Funksjon
Slå nr.	Ringe ut eller besvare en samtale. I hvilemodus: henter siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
Slå av og på / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale. I menymodus: annulerer inntastet data og går tilbake til hvilemodus
Videoanrop	Utfører en videosamtale fra ringeskjermen.
Sletter	Sletter tegn eller objekter i et program
Programbytte	Åpne vinduet for programbytte for å åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet

Tast		Funksjon
	Alfanumerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus: trykk og hold [1] for å ringe telefonsvarerserveren og [0] for å legge inn prefikset for utenlandsnumre
	Spesialfunksjon	Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus: trykk og hold [#] for lydløs profil; trykk og hold [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene
	Volum	Justerer telefonvolumet.
	Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Skjerm

Skjermen på telefonen består av tre områder:

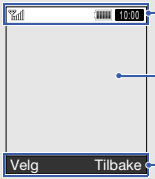

Ikonlinje
Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde
Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje
Viser gjeldende handlinger tildelt hver funksjonstast

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruke nettleseren
	Kobler til en sikker nettside
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Koblet til en datamaskin
	Alarm aktivert
	Bluetooth aktivert
	Minnekort satt inn
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	FM-radio på
	FM-radio blokkert
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding

Ikon	Definisjon
	Ny telefonsvarermelding
	Normal-profil aktivert
	Stille -profil aktivert
	Batterinivå
10:00	Gjeldende tid

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

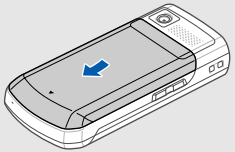

Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [ ].

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

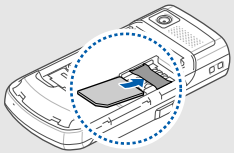

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

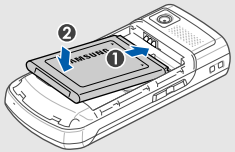

4. Sett på batteridekselet igjen.

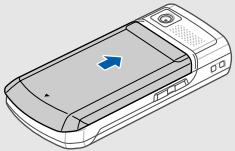

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

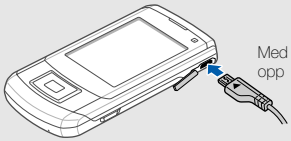

CAUTION Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (▮▮▮▮▮-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Låse opp minnekortdekselet.

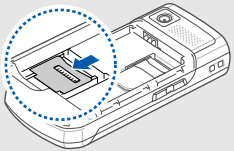

3. Løft minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

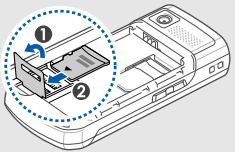

4. Lukk minnekortdekselet.

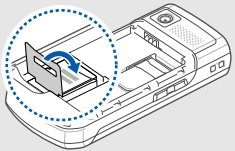

5. Låse minnekortdekselet.

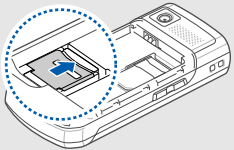

6. Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

Hvis du vil fjerne minnekortet, fjerner du batteridekselet og batteriet, låser opp og løfter minnekortdekselet, og fjerner minnekortet.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Trykk og hold [ ].
2. Angi PIN og trykk <**Bekreft**> (om nødvendig).
3. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter ønske ved å følge skjermen.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.

Bytt til frakoblet profil

Ved å bytte til frakoblet profil, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til frakoblet profil, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline** og trykker på Bekreft-tasten.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus: trykk <**Meny**> for å åpne menymodus.

   Du må kanskje trykke Bekreft-tasten for å aktivere menymodus, avhengig av region eller mobiloperatør. Når snarveiverktøylinjen er aktivert, kan du ikke bruke Bekreft-tasten for å åpne menymodus.

2. Bruk navigasjonstasten for å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk <**Velg**>, <**Lagre**> eller Bekreft-tasten for å bekrefte det uthvede alternativet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå. Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruke snarveiverktøylinjen

Du kan bruke snarveiverktøylinjen for å åpne favorittmenyene dine.

For å åpne en meny fra snarveiverktøylinjen,

I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til menyen du ønsker og trykker Bekreft-tasten.

For å redigere menyene på snarveiverktøylinjen,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Snarveisverktøylinje**.
2. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
3. Velg menyene du ønsker.
   Trykk <**Valg**> → **Åpne** for å velge undermenyer (om nødvendig).
4. Trykk <**Lagre**> eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

   Hvis du vil deaktivere snarveiverktøylinjen, i menymodus, velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde** → **Snarveisverktøylinje** → **Av**.

Bytte mellom programmer

Lær å bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

For å bytte programmer,

1. Mens du bruker en meny, trykk [ ].
   Følgende programmer er tilgjengelige:
   - **Anrop**: åpner ringeskjermen
   - **Meldinger**: åpner **Meldinger**-menyen
   - **Internett**: starter nettleseren
   - **Spill og diverse**: åpner **Spill og diverse**-menyen
2. Bla til programmet og trykk <**Velg**>.

For å lukke alle programmene, trykker du [ ] og velger **Avslutte alle?**

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus, trykker og holder du [**#**] for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**.
3. Velg **Bakgrunnsbilde**.
4. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
5. Velg en bildekategori → et bilde.
6. Trykk <**Angi**>.
7. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Velg et tema for skjermen

For å velge et tema,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Bla til et tema og trykk på Bekreft-tasten.
3. Bla til venstre eller høyre for å forhåndsvise temaet.
4. Trykk <**Lagre**>.

Slik oppretter og aktiverer du et tema:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → **Lett** eller **Ekspert**.
3. Tilpass temaet slik du ønsker ved å følge instruksene på skjermen.
4. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker <**Lagre**>.
5. Trykk <**Ja**> for å aktivere temaet.

Hvis du velger samme farge for hele temaet, er det ikke sikkert du kjenner igjen skjermen.

Konfigurere meny snarveier

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som skal brukes som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveitasten.
4. Trykk <**Lagre**>.

Når snarvei verktøylinjen er aktivert, vil navigasjonstastene (venstre/høyre) ikke fungere som snarvei.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås** → **På** → <**Lagre**>.
2. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
3. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.

- Første gang du åpner en meny som krever et passord blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ].
   For videosamtaler trykker du på [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.
2. For videosamtaler trykker du på <**Vis**> for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale kan du trykke Bekreft → <**Ja**> for å aktivere høyttaleren.
2. Trykk Bekreft igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre forhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil avslutte en oppringning.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten. ▶ s. 26
   Gå til trinn 4 for å sende som en tekstmelding.
   Fortsett med trinn 3 for å legge ved multimedia.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedie** og legg til et objekt.
4. Bla opp og skriv inn mottakernummer.
5. Trykk Bekreft for å sende meldingen.

Send en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv e-postteksten.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg ved multimedie** og legg ved en fil (om nødvendig).
4. Bla opp og skriv inn et emne.
5. Bla opp og skriv inn en e-postadresse.
6. Trykk Bekreft for å sende meldingen.

Skriv inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Trykk og hold inne [✱] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.

- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk og hold [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i en av følgende modus:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.
Nummer	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et helt tall.
Symbol	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et helt tall.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk <**Valg**> → **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykker du <**Valg**> → **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonbokfunksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering (Telefon eller SIM) → **Ny**.

3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du:
- ringe kontakten ved å trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på <**Valg**> → **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.

Ta bilder

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
   - Hvis du vil endre forhåndsvisningsskjermen, trykker du navigasjonstasten opp ( ).
   - Du justerer lysstyrken ved å trykke navigasjonstasten til venstre eller høyre ( ).
   - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ( ).
4. Ta et bilde ved å trykke inn Bekreft-tasten eller [ ].
   Bildet lagres automatisk.

Se bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Trykk på Bekreft-tasten for å vise bilder i fullskjermsvisning.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å trykk og hold [ ].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Bytt til videomodus ved å trykke to ganger på [**1**].

4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
   - Hvis du vil endre forhåndsvisningsskjermen, trykker du navigasjonstasten opp ().
   - Du justerer lysstyrken ved å trykke navigasjonstasten til venstre eller høyre ().
   - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ().
5. Start opptak med Bekreft-tasten eller [].
6. Avslutt opptaket med <> eller [].
   Videoklippet lagres automatisk.

Se videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Hvis du vil vise videoer i fullskjermsvisning, trykker du navigasjonstasten ned.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspileren eller FM-radio.

Høre på radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk <**Ja**> for å søke automatisk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

   Første gang du slår på FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Kontroller FM-radio med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Skru på eller av FM-radioen
Volum	Justere volumet

Tast	Funksjon
Navigasjon	• Venstre/Høyre: Stille til en radiostasjon • Opp/Ned: Velge en lagret radiostasjon

Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, trykker du på <**Valg**> → **Finn musikk**. ▶ s. 41

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 31
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 39
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 43
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 40
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ▶ s. 40

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justere volumet
Navigasjon	• Venstre: Starter avspillingen på nytt / hopper bakover (trykk innen 3 sekunder) / søker bakover i en fil (trykk og hold) • Høyre: Hopper forover, søker forover i en fil (trykk og hold) • Opp: Åpner spillelisten • Ned: Vurder gjeldende spor

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av media.
- Nettlesermenyene kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Bla gjennom en nettside
Bekreft	Velg et objekt
<**Tilbake**>	Gå tilbake til forrige side
<**Valg**>	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Trykk <**Lagre**>.

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

1. Trykk <**Vis**>.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Trykk <**Hold**> for å parkere en samtale eller trykk <**Hent**> for å gjenoppta en samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Trykk <**Hold**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom to samtaler.
4. Trykk <**Valg**> → **Avslutt** → **Parkert samtale** når du vil avslutte den ventende samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
   Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, trykker du <**Valg**> → **Telefonmøte**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [ ] for å avslutte et telefonmøte.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus: trykk og hold [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [ ].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonbok med lagrede kontakter. ▶ s. 27

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [ ] for å ringe.

Avvise en samtale

For å avvise en innkommende samtale, trykker du [ ]. Anroperen får høre et opptattsignal.

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. For å aktivere automatisk avvisning, må du konfigurere en liste over avviste numre,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Velg **Blokkeringsliste**.
4. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
5. Tast inn et nummer som skal avvises og trykk <**Lagre**>.
6. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 4 og 5 ovenfor.
7. Bla deg frem til nummeret og trykk på Bekreft-tasten.
8. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.
9. Trykk <**Lagre**>.

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprette grupper med kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Trykk <**Valg**> → **Mitt visittkort**.
3. Legg inn personlig informasjon.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til en kontakt for å tildele et hurtigvalgnummer.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til Hurtigtast**.
4. Bla til et nummer du vil angi (2-9) og trykk Bekreft.
   Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.

Du kan nå ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å trykke og holde inne det tildelte hurtigtastnummeret.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele ringetoner og ID-bilder til hver gruppe eller sende meldinger til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk <**Valg**> → **Opprett gruppe** → en minneplassering (Telefon eller SIM, om nødvendig).
4. Tast inn et gruppenavn og trykk <**Lagre**>.
5. For å angi ringer-ID-bilde, trykker du <**Valg**> → **Gruppeinnstillinger** → **Gruppe-ID** → en bildekategori → et bilde.
6. Du angir en grupperingetone ved å velge **Ringetone** → en ringetonekategori → en ringetone.
7. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler og bruk maler for å opprette nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre som mal** for å lagre malen.

Lag en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ▶ s. 26
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre som mal** for å lagre malen.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. I tekstfeltet trykker du <**Valg**> → **Legg til tekst** → **Tekstmal** → en mal.

Opprett en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla deg frem til malen du ønsker, og trykk <**Valg**> → **Send**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Opprette en mappe for å administrere meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
2. Trykk <**Oppr.**>.
3. Oppgi et mappenavn og trykk <**OK**>.

Flytt meldinger fra en meldingsboks til mappene for å administrere dem som du foretrekker.

Bruke avanserte kamerafunksjoner

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige modus og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta bilder i smilemodus

1. I hvilemodus: skru på kameraet ved å holde inne [📷].
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Smilebilde** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk Bekreft eller [📷].

6. Rett kameralinsen mot motivet.
   Telefonen gjenkjenner mennesker i bildet og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

Ta en serie med bilder

1. I hvilemodus: trykk og hold [📷] for å skru på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Kontinuerlig** → <↩>.
4. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5. Trykk og hold inne Bekreft-tasten eller [📷] for å ta en serie med bilder.

Ta panoramabilder

1. I hvilemodus: trykk og hold [📷] for å skru på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Panorama**.
4. Velg antallet bilder.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta det første bildet ved å trykke Bekreft-tasten eller [📷].
7. Beveg telefonen sakte til høyre. Telefonen tar det neste bildet automatisk.
8. Gjenta trinn 7 for å fullføre panoramabildet.

Ta delte bilder

1. I hvilemodus: trykk og hold [📷] for å skru på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Mosaikk**.
4. Bla til venstre eller høyre til en bildelayout og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta bilder for hvert segment ved å trykke inn Bekreft-tasten eller [📷].

Ta bilder med dekorative rammer

1. I hvilemodus: trykk og hold [📷] for å skru på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Trykk <☰> → **Bildemodus** → **Ramme**.
4. Bla til venstre eller høyre til en ramme og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med ramme ved å trykke inn Bekreft-tasten eller [📷].

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du trykke <☰>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bildemodus	Bytter fotograferingsmodus
Oppløsning	Endre oppløsning
Hvitbalanse	Justere fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt
Nattmodus	Angi om du vil bruke nattmodus
Eksponeringsmåling	Velger en type eksponeringsmåling

Før du tar opp en video, kan du trykke <☰>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Opptaksmodus	Bytte innspillingsmodus
Oppløsning	Endre oppløsning
Hvitbalanse	Justere fargebalansen
Effekter	Legger på en spesialeffekt

Du justerer kvaliteten på bildene eller videoklippene ved å trykke <☰> → **Innstillinger** → **Foto** eller **Videoklipp** → **Fotokvalitet** eller **Kvalitet**.

Tilpasse kamerainnstillinger

Fra kamerasøkeren trykker du <[≡]> → **Innstillinger** → **Oppsett**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Søkermodus	Endrer forhåndsvisningsskjermen
Gjennomgang	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder eller videoklipp. Gjennomgå et bilde eller en video etter at du har tatt det
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lyd innspilling	Slår lyden på eller av
Lager	Velger minneplassering for lagring av nye bilder eller videoklipp
Snarveisinformasjon	Vis snarveiinformasjon

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC-studio** eller **Masselagring**.
2. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
4. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.

   Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring**.
3. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
5. Åpne en mappe og vis filen.
6. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller**.
2. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
3. Med en valgfri PC-kabel, kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Begynne synkroniseringen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Opprett spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på spillelisten og trykk <**Lagre**>.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Legg til spor**.
6. Velg filene du vil inkludere og trykk <**OK**>.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <**Valg**> → **Spillerinnstillinger**.

3. Følgende innstillinger kan justeres:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angi om musikken skal spilles av i bakgrunnen når du avslutter musikkspilleren
Lydeffekter	Velg en lydeffekt
Visualisering	Velg en visualiseringstype

4. Trykk <**Lagre**>.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å skru på FM-radioen.
4. Trykk <**Valg**> → **Automatisk søk**.
5. Trykk <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig).
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Finn musikk**.
2. Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
3. Når telefonen er registrert, trykker du <**Oppt**> for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.

Det er ikke alle mobiloperatører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Aktivering på/av** → **På**.
3. For å tillate at andre enheter finner telefonen, trykker du <**Valg**> → **Innstillinger** → **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → <**OK**>.

   Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk etter nye enheter**.
2. Bla til en enhet og trykk <**Velg**>.

3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Avhengig av enheten er det ikke sikkert du må angi PIN-koden.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Trykk <**Valg**> → **Send via**, **Send visittkort via** eller **Send URL via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og trykk <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus,

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Bla nedover til **Ekstern SIM-modus**.
4. Bla til venstre eller høyre til **På** og trykk <**Lagre**>.

For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

Det Bluetooth-kompatible håndfrisettet for bil må være autorisert. For å autorisere det, trykker du <**Valg**> → **Godkjenn enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
5. Velg en kontakt og trykk <**Tilf.**>.
6. Velg et tall (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Valg**> → **OK** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk <**Lagre**> → <**Ja**>.

For å sende en SOS-melding, må telefonen være lukket og tastene låst. Trykk volumtasten fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på [ ].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

For å aktivere tyverisporing,

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og trykk <**Bekreft**>.
3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt → et nummer.
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Valg**> → **OK** for å lagre mottakerne.

8. Bla ned og tast inn avsenderens navn.
9. Trykk Bekreft → <**Godta**>.

Foreta falske anrop

Du kan simulere et innkommende anrop når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

Spille inn tale

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Falskt anrop**.
2. Bla til **Falskt anrop-tale** og trykk <**Valg**> → **Endre**.
3. Start opptak med Bekreft-tasten.
4. Snakk inn i mikrofonen.
5. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.
6. Trykk <**Angi**>.

Du bruke opptaket som respons på det falske anropet ved å bla til **Falskt anrop-tale** og trykke Bekreft to ganger.

Ringe et falskt anrop

Du må angi en snarveitast for å foreta en falsk samtale. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier** og angir en snarveitast for **Falskt anrop**.

For å ringe et falskt anrop,

- I hvilemodus trykker du snarveitasten → <**Ja**>.
- Når telefonen er lukket og tastene er låst, trykker du snarveitasten fire ganger.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å operere telefonens lydopptager.

Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Lydopptager**.
2. Start opptak med Bekreft.
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talememo

1. Fra lydopptagerskjermen, trykker du <**Valg**> → **Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justere volumet
Navigasjon	• Venstre: Søk bakover i en fil • Høyre: Søk fremover i en fil • Ned: Stopper avspillingen

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Effekter** → et effektalternativ.
5. Trykk <**Utført**>.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre som** når du er ferdig.
7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Legge på en uskarp effekt til et bestemt område av bilder

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Trykk <**Valg**> → **Deleffekter** → **Delvis sløret**.
3. Flytt rektangelet over området du vil legge på uskarp effekt på, og trykk Bekreft-tasten → <**Utført**>.

   Du endrer størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykket på <**Valg**> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Justere et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Trykk <**Valg**> → **Juster** → et justeringsalternativ (Lysstyrke, Kontrast eller Farge).
3. Juster bildet som ønsket og trykk <**Utført**>.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder."

Endre et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Trykk <**Valg**> → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
3. Velg et alternativ for å endre størrelse på, rotere eller vende bildet, og trykk <**Utført**>.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Beskjære et bilde

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Trykk <**Valg**> → **Beskjær**.
3. Flytt rektangelet over området du vil beskjære, og trykk Bekreft-tasten → <**Utført**>.
   Du endrer størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykke
   <**Valg**> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
4. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Sette inn en visuell detalj

1. Åpne et bilde som skal redigeres. Se trinn 1-3 i "Legge på effekter på bilder".
2. Trykk <**Valg**> → **Sett inn** → en visuell detalj (Rammer, Clipart, Humørikon eller Tekst).
3. Velg en visuell detalj eller skriv inn tekst som skal legges til.
4. Flytt, endre størrelse på eller roter den visuelle detaljen (om nødvendig).

5. Trykk <**Utført**> eller trykk <**Valg**> → **Utført**.
6. Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn. Se trinn 6-8 i "Legge på effekter på bilder".

Skriv ut bilder

Lær å skrive ut bilder med en USB-tilkobling eller Bluetooth-funksjonen.

For å skrive ut et bilde med en USB-tilkobling,

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ▶ s. 28
3. Trykk <**Valg**> → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet

For å skrive ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen,

1. Åpne et bilde. ▶ s. 28
2. Trykk <**Valg**> → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og sammenkoble den med telefonen. ▶ s. 42
4. Angi utskriftsalternativer og skriv ut bildet.

Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.

Communities kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Angi en liste over favorittmål

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Trykk <**Ja**> for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
3. Trykk <**Godta**> for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.

Første gang du åpner **Communities**, blir du bedt om å bekrefte.

4. Velg områdene du vil inkludere og trykk <**Lagre**>. Hvis du valgte <**Valg**> → **Oppdater lister**, blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.

Laste opp en fil

For å laste opp bilder og videoer, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Velg et mål du vil dele til.
3. Trykk <**Valg**> → **Last opp til**.
4. Trykk <**Valg**> → **Legg til objekt** → en mediefil.
5. Angi delingsinformasjon og <**Valg**> → **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (om nødvendig).

Du kan også laste opp mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer**, ved å trykke <[☰]> eller <**Valg**> → **Last opp til Internett**.

Konfigurere blogginnstillingene

1. I menymodus velger du **Communities**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Følgende innstillinger kan justeres:

Alternativ	Funksjon
Last opp detaljer	Vis detaljer for siste opplasting
Foretrukne lister	Redigere favorittmål
Skaler bilde	Endre bildestørrelsen som skal lastes opp
Last opp reservasjon	Angi at telefonen skal laste opp filer til et mål automatisk til planlagt tid
Kontoadministrator	Logge inn på et webområde eller blogg eller logge ut
Communities-profiler	Endre tilkoblingsprofilen
Fraskrivelse	Viser ansvarsfraskrivelses-informasjonen

Bruk Java-spill og-programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Avhengig av programvaren på telefonen, er det ikke sikkert nedlasting av Java-filer støttes.

Laste ned spill eller programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill**.
   Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
2. Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Trykk <**Valg**> slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalender, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Trykk <**Legg til**> og angi profilinnstillinger.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Lagre**>.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Trykk <**Fortsett**> for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittnettsidene dine.

Legg til en adresse til en nyhetsmating

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og trykk <**OK**>.
4. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2 og 3 ovenfor.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Oppdater** → **Valgt** eller **Alle**.
3. Trykk <**Ja**> for å få den oppdaterte kanalen.

Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **RSS-leser** → <**Valg**> → **Innstillinger** → **Preferanser** → **Autooppdatering**.

Opprett og vis verdensklokker

Lær å vise tiden i en annen region, og still inn slik at verdensklokken vises på skjermen.

Opprett en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Hvis du vil aktivere sommertid, blar du ned og trykker Bekreft.
5. Trykk <**Lagre**> for å opprette verdensklokken. Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-5 ovenfor.

Legge inn en verdensklokke på skjermen

I Dualklokke-skjermmodus kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet verdensklokker,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.

2. Bla til verdensklokken du vil legge inn og trykk <**Valg**> → **Angi som klokke nummer to**.
3. Trykk to ganger på <**Tilbake**>.
4. Velg **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
5. Bla nedover til **Klokkevisning**.
6. Bla til venstre eller høyre til **Dobbel**.
7. Bla ned og deretter til venstre eller høyre til en dobbeltklokkestil.
8. Trykk Bekreft.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Konfigurer alarmen.
   Du kan enten angi FM-radio eller en lyd for alarmtonen.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk <**OK**> eller Bekreft-tasten hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk <**OK**> eller Bekreft hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk <**Utsett**> hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Bla ned (om nødvendig).
4. Bla til venstre eller høyre til **Av**.
5. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Trykk <**Still inn**>.
3. Legg inn tidsperioden du skal telle ned og trykk <**OK**>.
4. Trykk Bekreft for å begynne nedtellingen eller sette det på pause.
5. Når timeren utløper, trykker du <**OK**> for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk Bekreft for å begynne og registrere rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Stopp**>.
4. Trykk <**Nullstill**> for å slette registrerte tider.

Opprette nye oppgaver

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Lage tekstmemoer

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn memoteksten og trykk Bekreft.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprett hendelser

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Vis hendelser

For å vise hendelser for en spesifikk dato,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

For å vise hendelser etter hendelsestype,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Hendelsesliste** → en hendelsestype.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kortet	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN-lås PIN-kode	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PIN2 låst	Når du går inn i en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. For detaljer, kontakt din tjenesteleverandør.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser "Tjeneste utilgjengelig" eller "Nettverksfeil."

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer
- deaktivere, 52
- opprette, 52
- stoppe, 52

bakgrunnsbilde 24

batteri
- installere, 16
- lade opp, 18
- Indikator for svakt batteri, 18

bilder
- avansert bildetaking, 36
- beskjærer, 47
- endrer, 47
- grunnleggende bildetaking, 28
- justerer, 47
- legge på effekter, 46
- redigere, 46
- se, 28
- sette inn visuelle detaljer, 47
- skrive ut, 48

Bluetooth
- aktivere, 42
- ekstern SIM-modus, 43
- motta data, 43
- sende data, 43

falske anrop
- se anrop, foreta falske anrop

FM-radio
- lagre stasjoner, 41
- lytte til, 29

frakoblet profil 21

headsett 26

Internett
- se nettleser

Java
- nedlastning, 50
- starte spill, 50
- åpne programmer, 50

kalender
- se verktøy, kalender

kalkulator
- se verktøy, kalkulator

klokke
- se verdensklokke

konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter
kontakter
finne, 28
lage grupper, 35
legge til, 27
maler
multimedia, 36
sette inn, 36
tekst, 35
meldinger
sende e-post, 26
sende multimediameldinger, 26
sende tekstmelding, 26
vise e-post, 27
vise multimediemeldinger, 27
vise tekstmeldinger, 27
memo
se tekst- eller talememoer
minnekort 19
multimedia
se meldinger
musikk
finne informasjon, 41
spille av, 30
musikkavspiller
lytte til musikk, 30
opprette spillelister, 40
synkronisere, 40
tilpasse, 40
nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer
nettleser
nytt bokmerke, 31
se nettleser
startside, 31
Nødmelding 44
omregning
se verktøy, omregning
oppgave 53
radio
se FM-radio
ringetone 23
RSS-leser
se verktøy, RSS-leser
Samfunn
se verktøy, mobilblogg
Samsung PC Studio 39
samtaler
avanserte funksjoner, 32
avvise, 34
foreta falske anrop, 45
foreta, 25
fra telefonlisten, 34

gjenoppta samtaler, 32
grunnleggende funksjoner, 25
møte, 33
nylig slått, 32
parkere, 32
ringe ubesvarte anrop, 32
ringe ytterligere samtaler, 33
se tapte, 32
svare på, 25
Svare ytterligere samtaler, 33
til utlandet, 33

SIM-kort 16

snarveier
taster, 24
verktøylinje, 22

sperr
se telefonlås

stille profil 23

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

synkronisering
begynne, 50
opprette en profil, 50

talememoer
opptak, 45
spille av, 46

tastetoner 23

tekst
meldinger, 26
opprette memoer, 53
taste inn, 26

telefonlås 25

tema 24

timer
se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 44

verdensklokke
opprette, 51
stille inn dobbel skjerm, 51

verktøy
alarm, 52
bilderedigering, 46
kalender, 54
kalkulator, 53
mobilblogg, 48
nedtellingstimer, 53
omregning, 53
RSS-leser, 51
stoppeklokke, 53

videoer
se, 29
ta, 28
visittkort 34
volum
samtalevolum, 25
tastetonevolum, 23
Windows Media Player 40

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-C5510

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 06. 03 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.